

1、Offical Snwrite tool 会在 v1.1924.0.0 之后上支持写 Signature IMEI，默认写 Signature IMEI 的功能是关闭的，如果需要开启写 Signature IMEI 的功能，先关闭工具，然后在工具安装目录下找 SN_Setup.ini 文件，把 Enable Signature IMEI = False 修改成 Enable Signature IMEI = True。

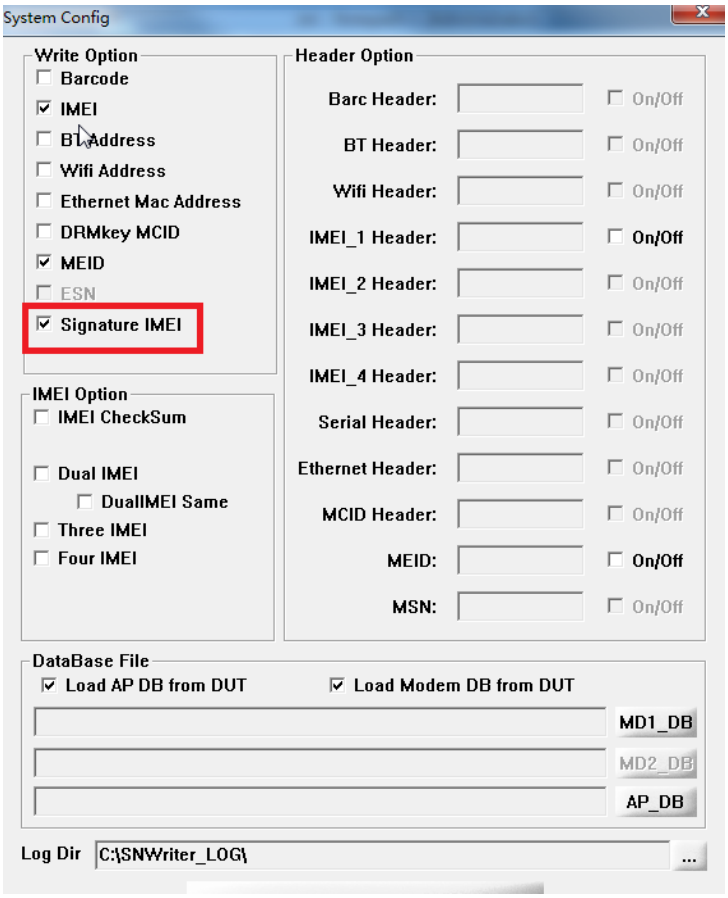


2、Signature IMEI 的输入通过 Tool 安装目录-》critical_info.txt。替换 critical_info.txt 中的值

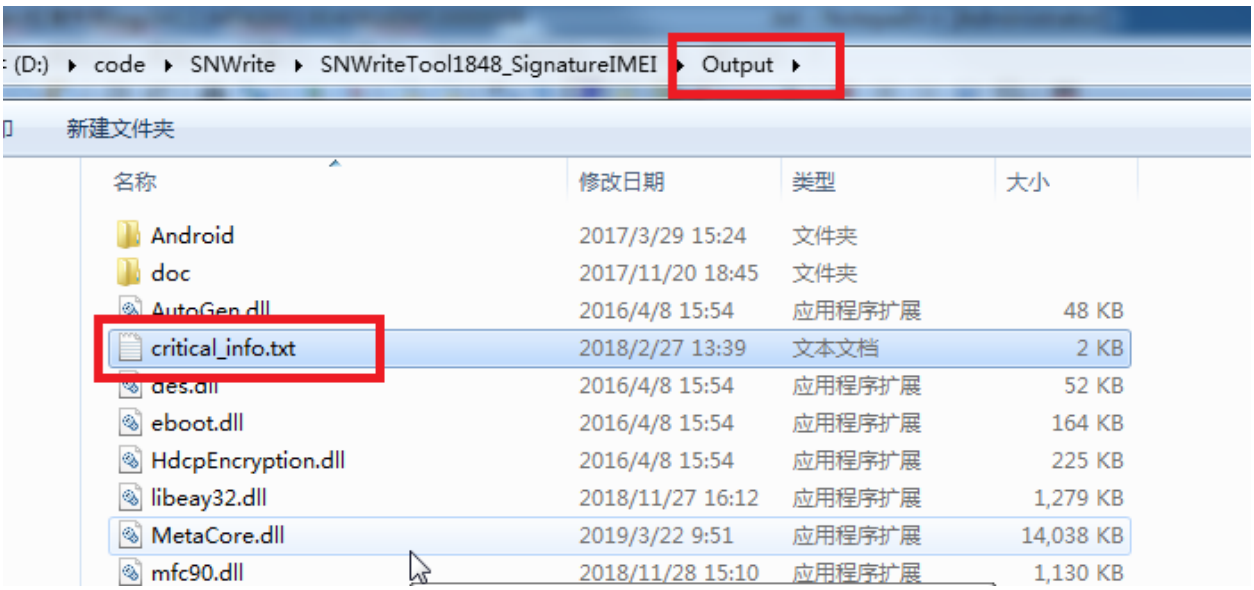


3、在 Tool-> system Config 勾选 Signature IMEI。


4、工具点 start，输入写入的数据，点击 OK。手机插 USB 线，进 meta mode 写 Signature IMEI 和其他值。

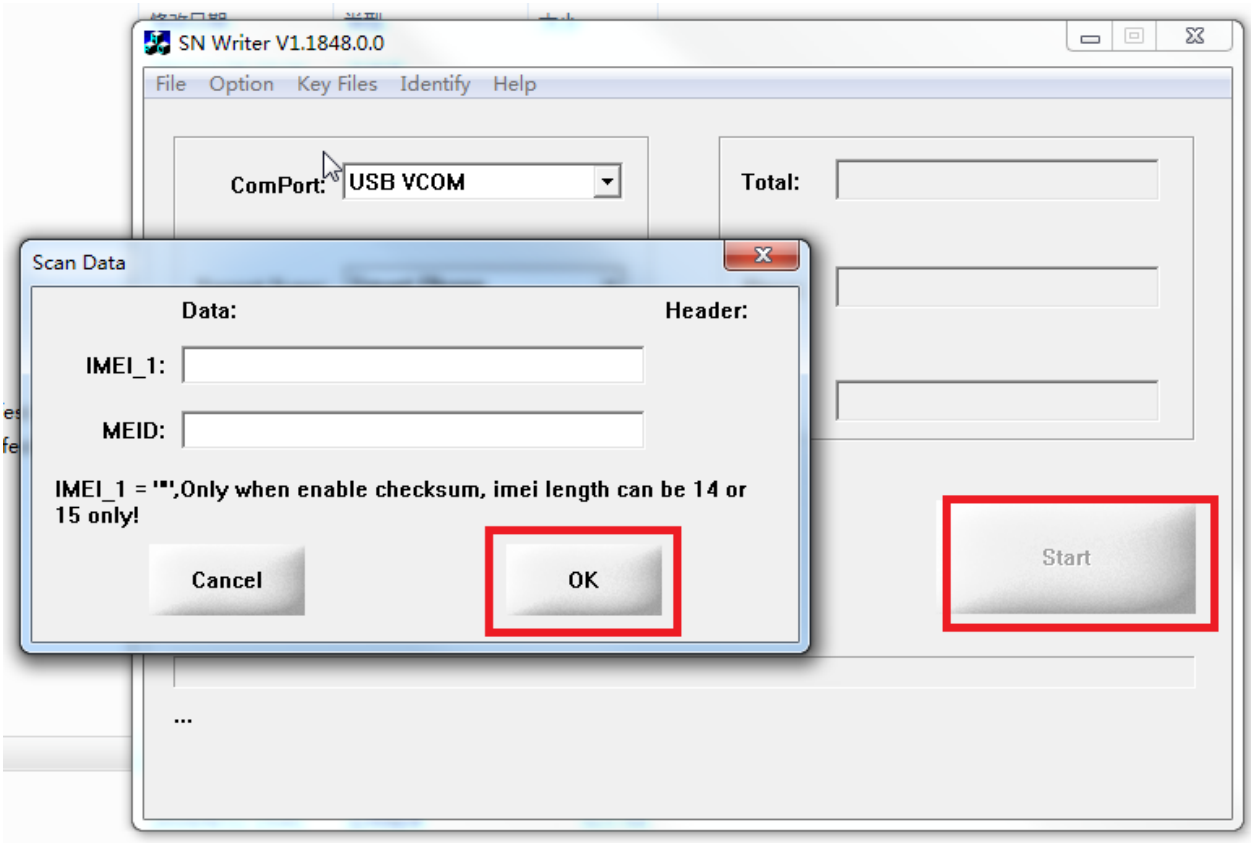

5、写号 PASS

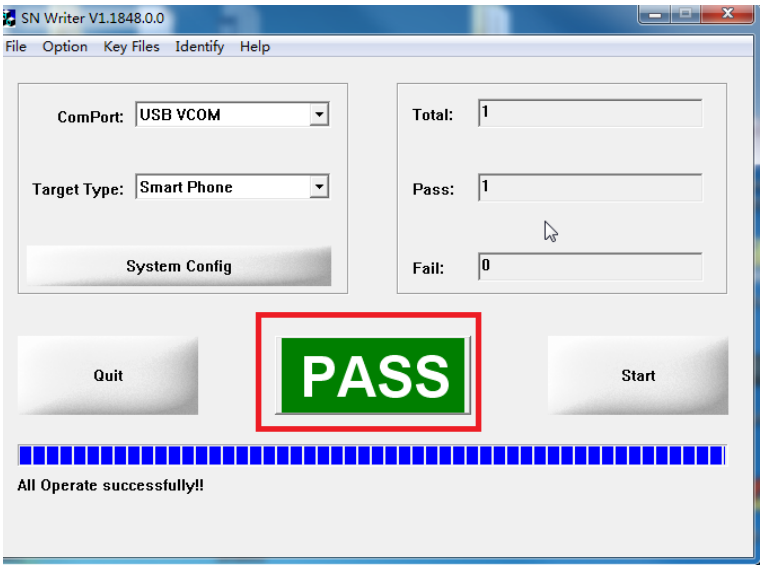

6、写 Fail

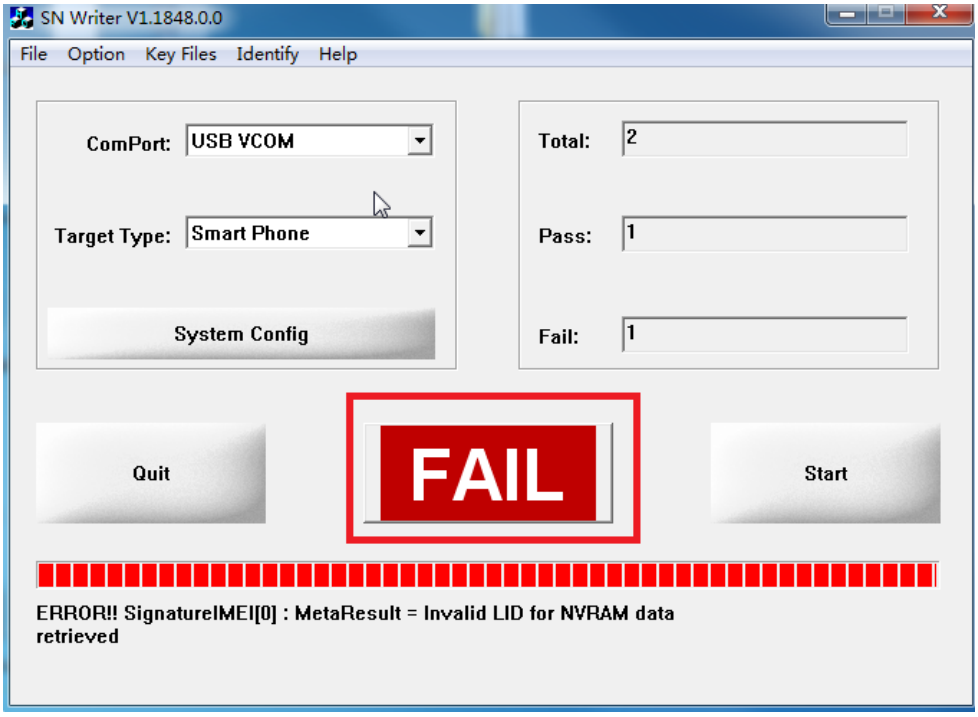
SN Writer V1.1848.0.0
File
Option
Key Files
Identify
Help
ComPort:
USB VCOM
Target Type:
Smart Phone
System Config
Total:
2
Pass:
1
Fail:
1
Quit
FAIL
Start
ERROR!! SignatureIMEI[0] : MetaResult = Invalid LID for NVRAM data retrieved